

POP P00 Ø 3,0
Harbour design 2011



POP P00 Ø 3,0


Harbour design 2011

Micro Led downligt, helt dolt genom inspacklingsmontage i tak eller vägg för infästning/infällnad i gips eller betong för effektiv dolt ljus

Armaturen är av fast karaktär,Dotlight ej justerbar .

Vit lackerad

Skyddsklass :IP 40

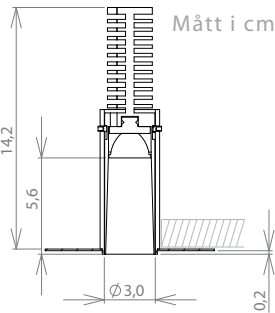

Art nr						
KIT.350.05		Konverter 350m/A max 5W	min. 1	max 1	P00 Led	©
KIT.350.15		Konverter 350m/A max 16,8W	min. 2	max 3	P00 Led	©
KIT.351.15	DALI	Konverter 350m/A max 15W	min. 1	max 3	P00 Led	©
KIT.351.80	DALI	Konverter 350m/A max 80W	min. 9	max 16	P00 Led	©

3000 K°	Varmvit	Med eller utan drivdon	©	⊗
4000 K°	Kallvit.	Inspacklingsmodul för gips	⌢	
		Ingjutningsmodul för betong	⌢⌢	

Art nr		K°	Im	Wat	Im/W	CR	■	IP	D	Höjd	⌢	⌢⌢	Driver
P00.33M.06	350m/A led	3000	280	1x4,8	58,3	80	25°(M)	40	3,0	14,2	Z00.030.01	M00.030.01	⊗ ⊕
P00.34M.06	350m/A led	4000	320	1x4,8	66,6	75	25°(M)	40	3,0	14,2	Z00.030.01	M00.030.01	⊗ ⊕



POP 00 LED

 **HALL&GEEN**
Spider ljus






POP P00 LED

Art nr: Z00.030.01
Inspacklingshus för gips
Housing for plasterboard

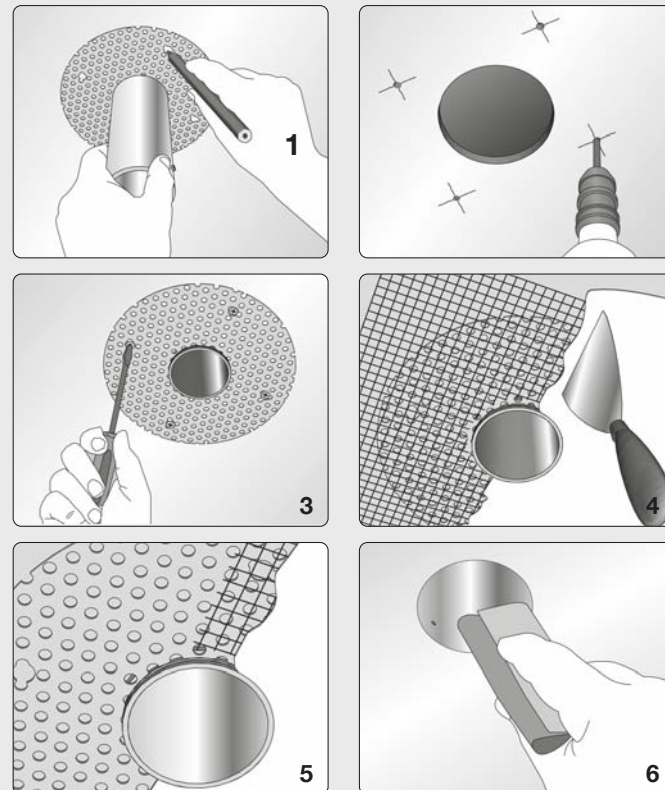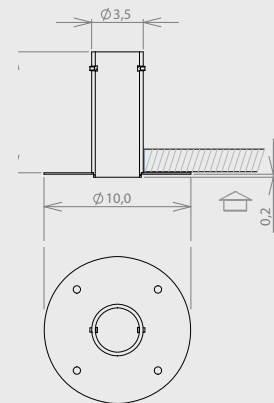

- 1) Märk ut var ramen skall monteras genom att rita i hålen i ramen för fixeringsskruvarna.
- 2) Gör hålet enligt anvisningarna.
- 3) Montera ramen och skruva fast den i i tak/skiva.
- 4) Applicera lämpligt nät för inspackling.
- 5) Spackla upp erforderlig höjd, min 2mm.
- 6) Se till att hålla insidan av ramen ren från spackel.

- 1) once pointed the position of the lamp, mark the fixing holes for the housing.
- 2) make the hole for the housing and the holes for the fixing raw/plugs.
- 3) fix the screws of the housing to the ceiling plasterboard.
- 4) apply the proper grasping net.
- 5) plaster and trim the compensating 2 mm gap.
- 6) keep clean the inside of the housing.

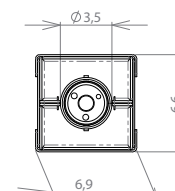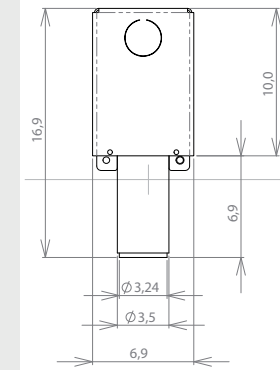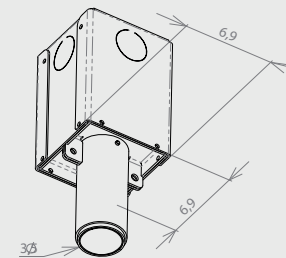

Ingjutningshus för betong
Housing for concrete

Art nr:
M00.030.01

Hus för ingjutning eller vid eftermontage i tegelväggar eller andra solida ytor.

Dra fram matning till huset och putsa sedan runt huset med erforderligt material, och finspackla sedan.

Se till att armaturhuset hålls fritt från puts och spackel. Installera sedan armaturen.

